

變速扳手

快速調整收線速度和樂釣模式時的釣線張力。

收線至船緣停止後，若想再收線，請先扳回到 OFF 後再重新啓動。


※水深表示未滿 0.0m 時，若想繼續收線，請於 2 秒內扳回 OFF 2 次後再行收線，但是請小心不要將仕掛組捲入。

線杯控制鈕

細部微調線杯轉動鬆緊度，防止投出仕掛組時線杯纏線問題。

星形阻力調整鈕

當承受魚的拉力時，爲了防止子線斷裂，調整出線煞車力道用的裝置。

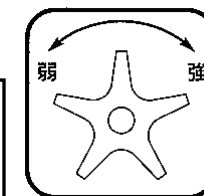

止線鉤
固定釣線用

離合器

手把正轉後會自動跳回 ON。

ON：回收仕掛組。

OFF：任線杯自由轉動，讓仕掛組下沈。

◎現在水深

表示自水面算起的水深。

(「底」模式則為從底部計算表示水深)
水深以 10cm 為計算單位。(100m 以上則如下面表示以 1m 為單位)

99.9 => 100

◎「底 (自底部起算模式)」

沒出現時為從水面起算模式。

◎記憶的水深值


◎變速扳手設定值

以數字表示收線力道 (釣線的張力)
(不等於 kg)

◎電力不足顯示

◎自動出線功能

仕掛要投下時，若離傳線 5m 以上，馬達會自動轉動，讓線杯能輕易出線，關閉此功能時，左側的箭頭符號會消失

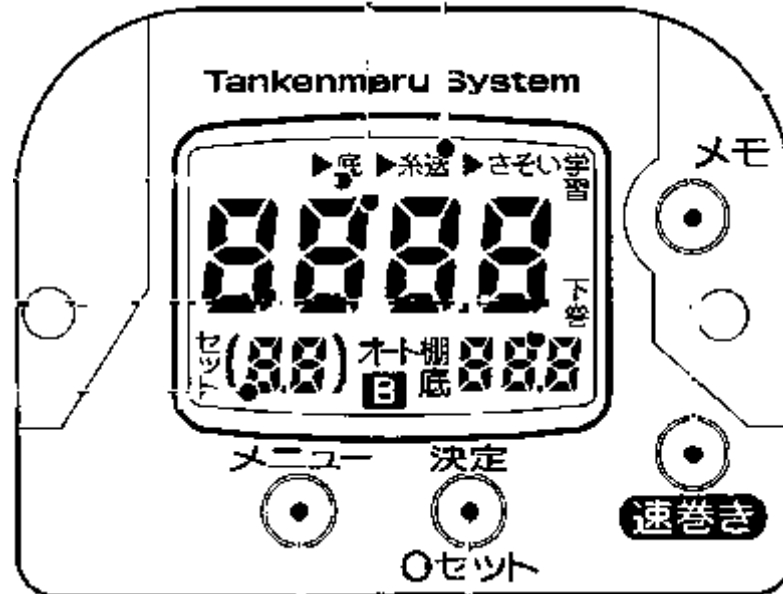

■記憶鍵

記憶從現在水面開始算起的水深。
選用「底」模式時，「◎現在水深」會變成 0.0，開始從底部算起。



輕按一下

■速捲按鈕

按下速捲鈕，電動捲線器就會以最高速開始收線，再按一次便會停止。
是回收仕掛組時相當便利的功能。



輕按一下

■主功能選單按鈕

會依順序顯示「底 (自底部起算模式)」、「系送 (出線模式)」，再按一次會回到標準畫面。



輕按一下

切換樂釣模式和等速模式。
兩種模式會出現不同顏色燈光：
等速模式：橘
樂釣模式：綠



3 秒以上

■決定/歸零鈕

決定是否執行在主功能選單選擇/閃爍的項目。



輕按一下

歸零設定

將仕掛組投入水面並歸零。



3 秒以上

附註：裝填母線方法。

<學習>使用一般 PE 線時

- 步驟：1. 記憶+速捲鍵按 3 秒以上。進入學習模式。
2. 將母線固定於線軸，並轉動 2~3 圈。
3. 開始裝填所需母線，並請注意裝填過程盡量使母線與線軸之阻力值保持在 3，以維持母線平均裝填於線軸上。
4. 裝填完畢，請按歸零鍵。
5. 將母線拉出 10m，請以尺確實計量。
6. 再按一次歸零鍵。
7. 再將母線收回即完成。