


電動丸9000 ZB簡易操作說明

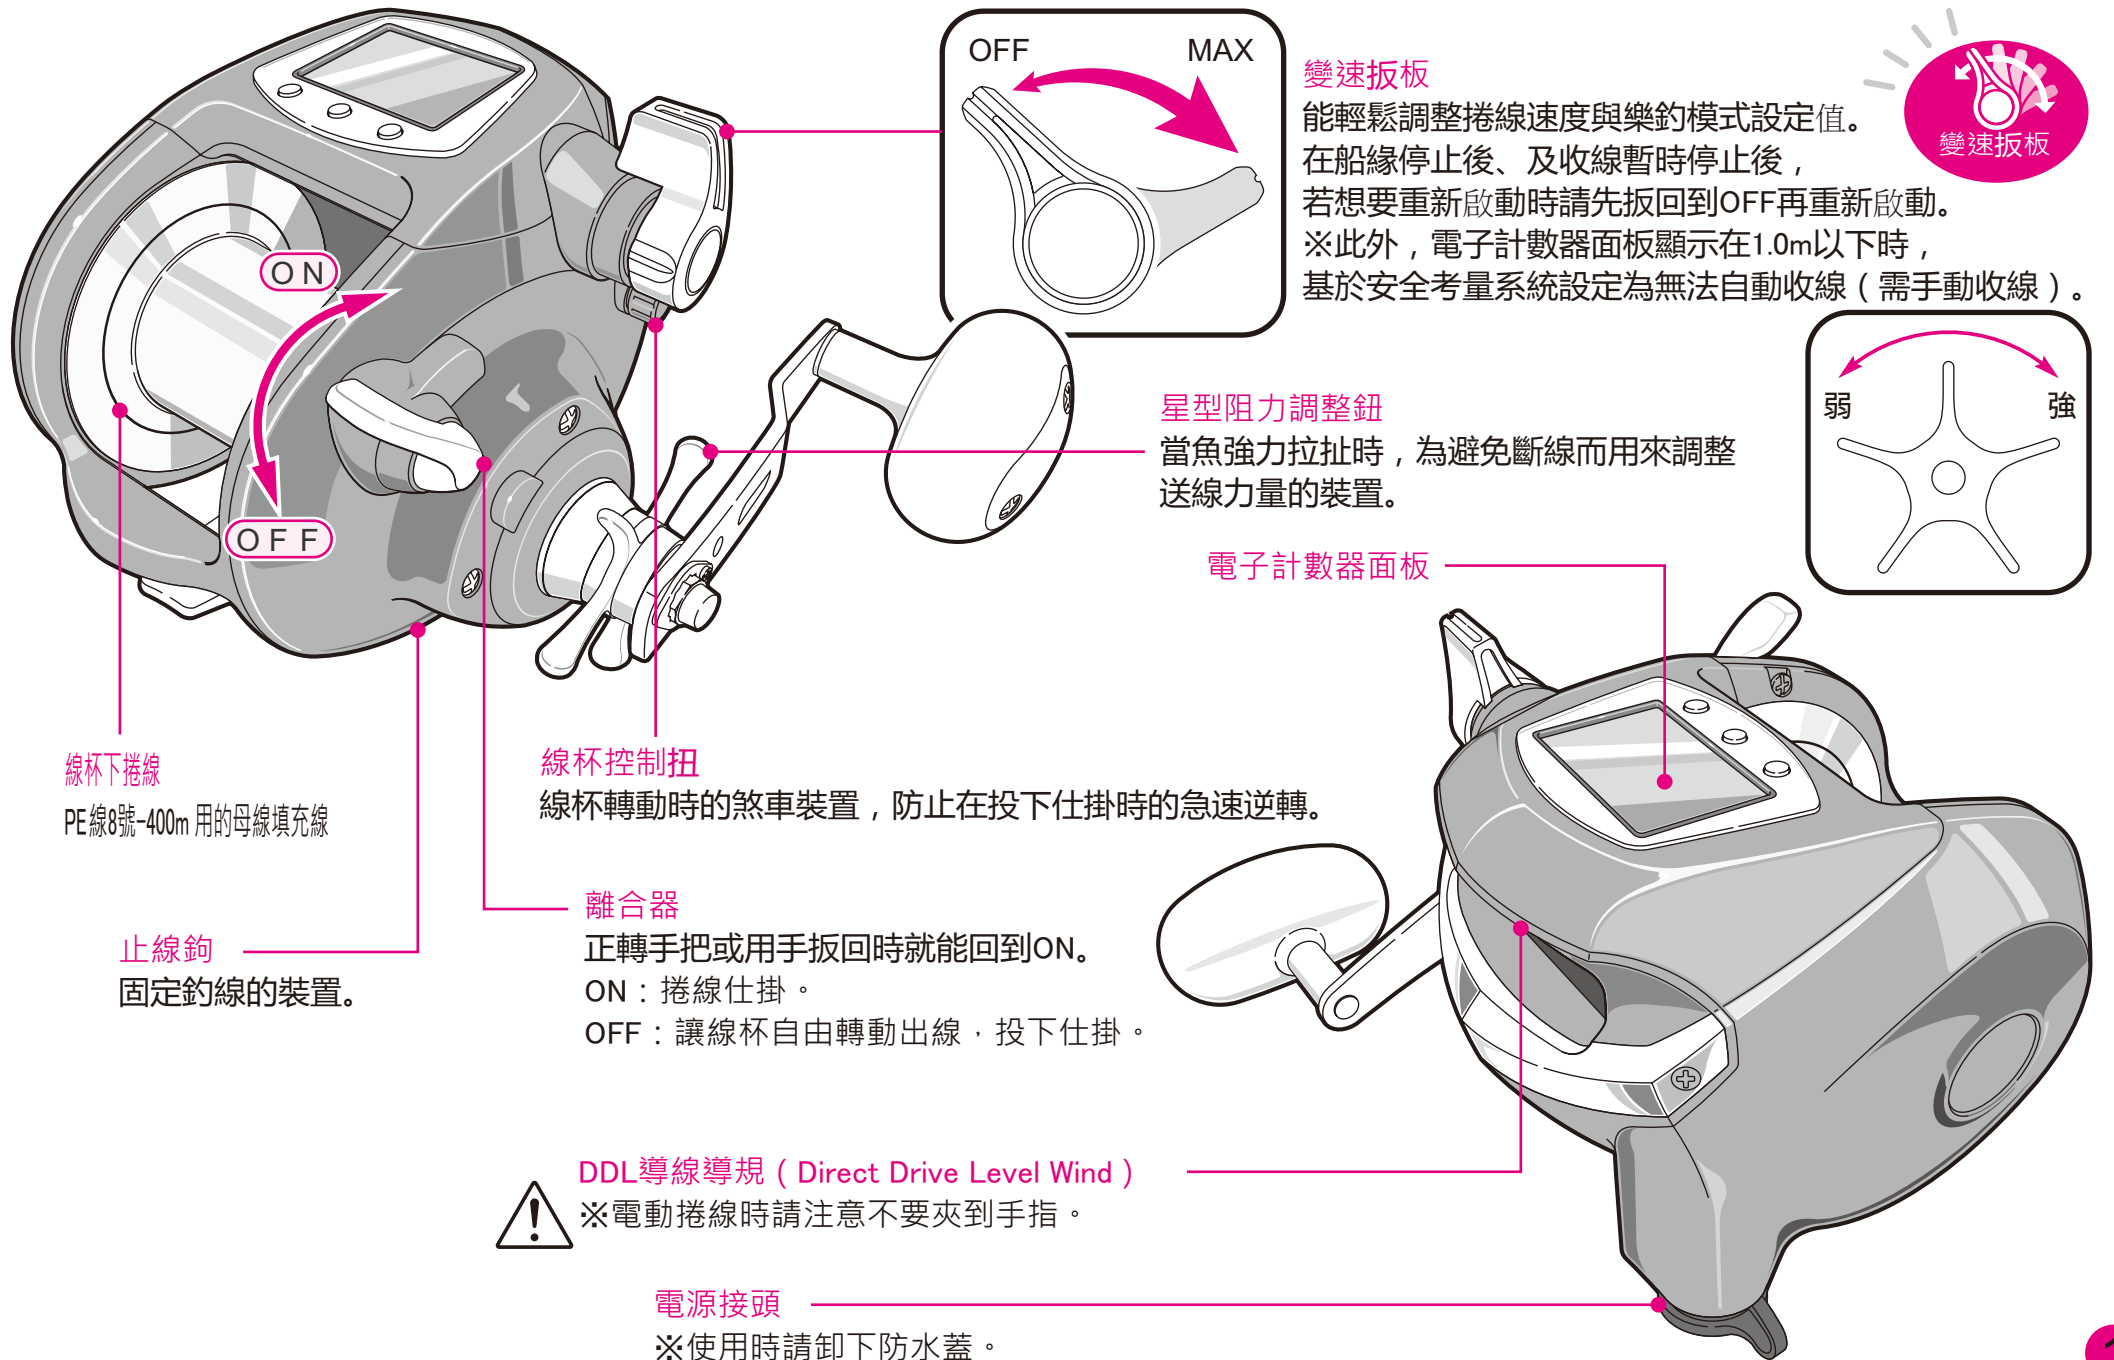

線杯下捲線
PE線8號-400m用的母線填充線


止線鉤
固定釣線的裝置。

線杯控制扭
線杯轉動時的煞車裝置，防止在投下仕掛時的急速逆轉。

離合器
正轉手把或用手扳回時就能回到ON。
ON：捲線仕掛。
OFF：讓線杯自由轉動出線，投下仕掛。

DDL導線導規 (Direct Drive Level Wind)
※電動捲線時請注意不要夾到手指。



電源接頭
※使用時請卸下防水蓋。

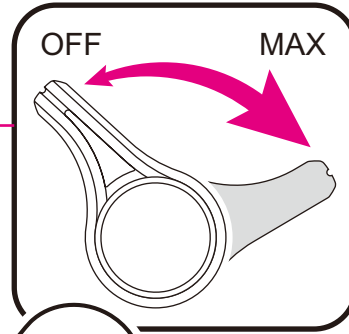

變速扳板
能輕鬆調整捲線速度與樂釣模式設定值。
在船緣停止後、及收線暫時停止後，
若想要重新啟動時請先扳回到OFF再重新啟動。
※此外，電子計數器面板顯示在1.0m以下時，
基於安全考量系統設定為無法自動收線（需手動收線）。



星型阻力調整鈕
當魚強力拉扯時，為避免斷線而用來調整
送線力量的裝置。

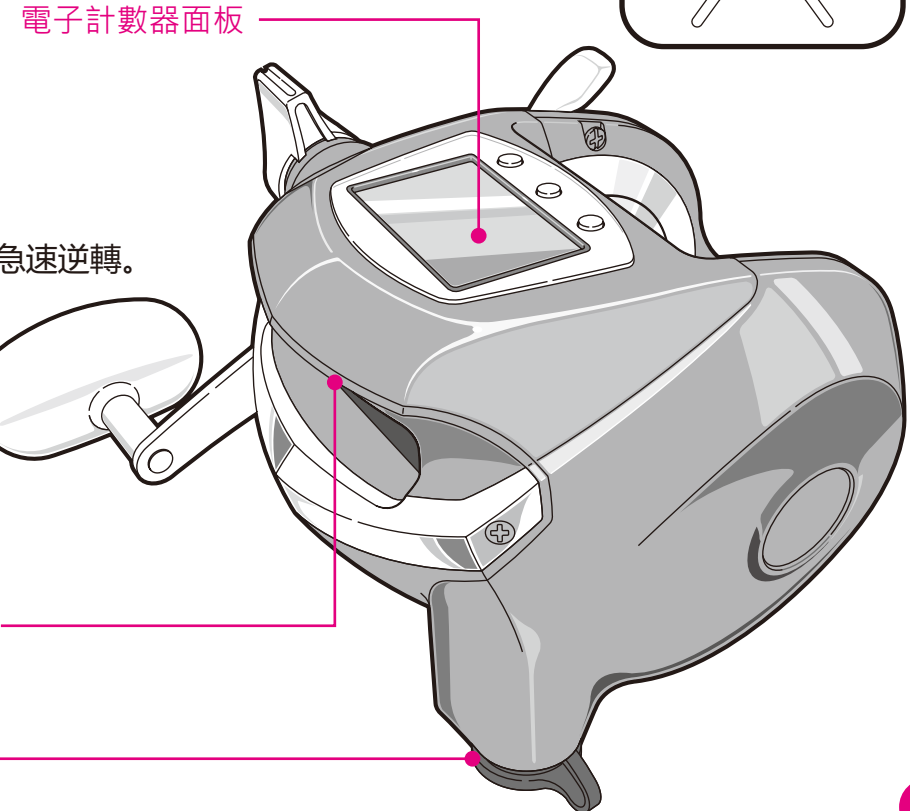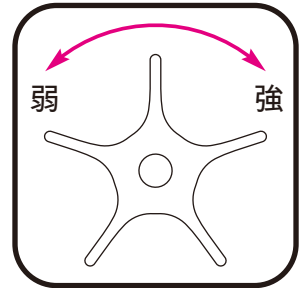

電子計數器各部位名稱

◎從底開始模式

從底開始模式，「底」左側會出現▶

▶沒出現時則為從上開始模式。

◎現在的水深

(從上開始模式)

表示自水面算起的水深。(從底開始模式時則表示從水底算起的水深)。

※水深是10cm為一單位。 99.9 → 100

100m以上則如下圖以1m為單位。

◎時鐘

◎さそい誘魚模式

啟動誘魚模式的時候，「さそい」左側的▶會亮燈。

◎記憶過的水深

◎變速扳板的設定值

以數字表示捲線力(釣線的張力)
(數字不等於kg)

◎各種表示

學習・指定・下卷：

各學習模式下亮燈顯示。

棚(釣棚)：從上開始模式下亮燈顯示。

底(下段)：從底開始模式下亮燈顯示。

オート(自動設定)：自動釣棚設定有效時亮燈顯示。

速：等速模式時亮燈顯示。

燈滅時則轉換為樂釣模式。


⚡：和探見丸接觸時亮燈顯示。

🔋：電池及電源電力效能顯示如下：

🔋：電力充足(亮燈)

🔋：電力有些不足(亮燈)

🔋：急需充電(亮燈閃爍)

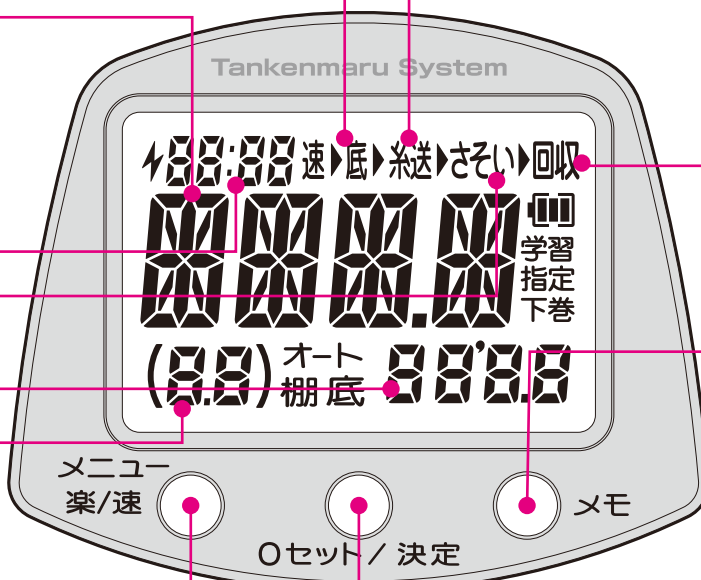

メニュー(主功能選單)、樂/速按鈕



只要按住メニュー鍵3秒以上就可以進入主功能選單。此外，若斷斷續續按壓(未滿3秒)則會依順亮燈閃爍「電動丸ID. 時鐘(時). (分). 底. 糸送. さそい. 回収」，此時只要再按メニュー鍵就可以回到畫面首頁。選擇您想要的項目，在該圖示亮燈閃爍時按下(0セット/決定鍵)即可輕鬆設定。



只要一按便可切換等速(速度一定)模式和樂釣模式，捲線中也可操作。現在使用的模式會在計數器上顯示。

「樂」顯示：樂釣模式(後燈：綠色)

「速」顯示：等速(速度一定模式)

(後燈：橘色)「速」圖案亮燈。

◎自動送線機能

投下仕掛後，若仕掛距離船緣停止位置5m以上電動丸馬達會自動出線，並且讓線杯保持在最快的速度出線轉動，若關閉此機能時「糸送」左側的▶則會消失。(舉例：船緣停止位置設定在1m的位置，仕掛若超過6m的話則會自動切換到ON的狀態)

◎仕掛回收時間

仕掛回收時間顯示ON時(「回収」左側▶亮燈顯示)，如果設定為電動捲線器自動收線的狀態下，仕掛組回收到船緣的剩餘時間將會顯示在「記憶過的水深」的欄位裡。※螢幕右下角

■メモ(記憶功能鈕)



記憶從水面開始算起至現在仕掛組所在的深度(能記錄現在液晶畫面顯示的水深數值)。※又稱(從上開始模式)反之，若仕掛在水底時切換到「從底開始模式」※底字亮起，時「◎現在的水深」※螢幕中間。數值將會歸零，藉此可以從仕掛所在的水深開始測量至水面的深度。* 反向測量

■0セット/決定鍵



若想要選取「メニュー(主功能選單)」裡的機能時，只要在該機能亮燈閃爍時按下「0セット/決定鍵」即可輕鬆設定。



歸零設定。
請將仕掛回收至水面上，按下「0セット/決定鍵」即可完成歸零設定。

※探見丸、電動丸的「さそい(誘魚模式)」啟動時，將無法進行歸零設定。請務必先關掉「誘魚模式」後再進行操作。